

ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കുത്തിവയ്പിനുള്ള ചർമ്മത്തിനടിയിലൂടെയുള്ള ഉപയോഗത്തിനായുള്ള റസ്ഫെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300)

ഈ "ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ"

പിടിജി-300 എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും

കുത്തിവയ്ക്കാമെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ


അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പിടിജി-300 എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിവയ്ക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുക.

പിടിജി-300 കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

- പിടിജി-300 തയ്യാറാക്കാനും കുത്തിവയ്ക്കാനും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിനായുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വായിക്കുക.
- മരുന്ന് കിറ്റിനെപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- കിറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തുറന്നതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
- അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലേയ്ക്ക് ചൂടാകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി, തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റുകളിലും മുമ്പ് കിറ്റ് ഫ്രിജിറ്റററിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക.
- നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ കുത്തിവയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് കിറ്റിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷാർപ്പ് കണ്ടെയ്നർ (ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റ് നൽകിയത്) ആവശ്യമാണ്.
- വയലുകളുടെ മുകളിലെ ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തൊടരുത്.
- സിറിഞ്ചിന്റെ അഗ്രം അല്ലെങ്കിൽ സൂചി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലോ സ്വർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.
- ചർമ്മത്തിനടിയിലുള്ള കുത്തിവയ്പിനായി മാത്രം (ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ പാളിയിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് കുത്തിവയ്ക്കുക).
- സുരക്ഷിതമായ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെ, കിറ്റിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയായവിധം ഡിസ്പോസിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നൽകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റസ്ഫെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300) ഡിസ്പോസിംഗ് എന്ന സെക്ഷൻ ഫെർ ചെയ്യുക.

ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിജി-300 സൂക്ഷിക്കൽ

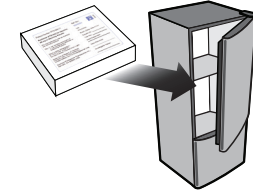


ചിത്രം എ

- പിടിജി-300 കിറ്റ് ഫ്രിജിറ്റററിൽ സൂക്ഷിക്കുക (2°C മുതൽ 8°C വരെ/36°F മുതൽ 46°F വരെ) (ചിത്രം എ).
- ഫ്രീസ് ചെയ്യരുത്.
- കൂട്ടികൾക്ക് എത്താത്തവിധത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക.

ഘട്ടം 1: ആരംഭിക്കുന്നു

1.1

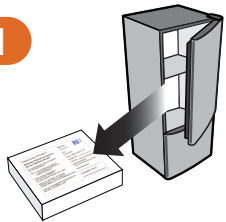

ചിത്രം ബി

- നിങ്ങൾ ഡോസ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റുകളിലും മുമ്പ് ഫ്രിജിറ്റററിൽ നിന്ന് കിറ്റ് പുറത്തെടുക്കുക (ചിത്രം ബി).
- വ്യത്യസ്തമായ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക, അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലേയ്ക്ക് ചൂടാകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി, കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റുകളിലും അത് അവിടെത്തന്നെ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

1.2



ചിത്രം സി

- സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ കഴുകുക (ചിത്രം സി).

1.3



ചിത്രം ഡി

- കിറ്റിന്റെ കാർട്ടണിന്റെ പുറത്തുള്ള കാലഹരണ തീയതി പരിശോധിക്കുക (ചിത്രം ഡി).
- സാധനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ, കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
- കിറ്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ തുറന്നതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.


1.4




ദ്രാവകം അടങ്ങിയ നേർപ്പിക്കൽ വയൽ (നീല അടപ്പ്).



പൗഡർ അടങ്ങിയ പിടിജി-300 മരുന്നിന്റെ വയൽ (വെള്ള അടപ്പ്).




സൂചി



1 എംഎൽ ലുയർ ലോക്ക് സിറിഞ്ച്



ആൽക്കഹോൾ സ്വാബുകൾ



2 വയൽ അഡാപ്റ്ററുകൾ ചിത്രം ഇ

- കിറ്റിൽനിന്ന് സാധനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് (ചിത്രം ഇ) വ്യത്യസ്തമായ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ അവ വയ്ക്കുക.

കുറിപ്പ്: കിറ്റിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷാർപ്പ് കണ്ടെയ്നറും ആവശ്യമാണ്




ഷാർപ്പ് കണ്ടെയ്നർ (വെച്ചേറേ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

ചിത്രം എഫ്

ഘട്ടം 2: ഡ്രൈലൂവർ സിറിഞ്ച് തയ്യാറാക്കൽ

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു

2.1

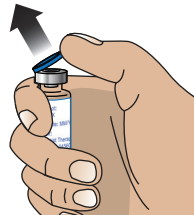

ചിത്രം ജി

- നേർപ്പിക്കൽ വയലിൽ നിന്ന് നീല അടപ്പ് എടുക്കുക (ചിത്രം ജി).


2.2



ചിത്രം എച്ച്

- നേർപ്പിക്കൽ വയലിന്റെ മുകളിലെ ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പർ ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക (ചിത്രം എച്ച്), ഉപയോഗിച്ച സ്വാബ് കളയുക.
- വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വയലിന്റെ മുകളിലെ ചാരനിറത്തിലുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തൊടരുത്.


2.3

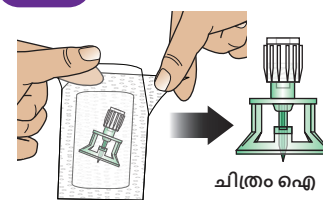

ചിത്രം ഐ

- ഒരു വയൽ അഡാപ്റ്റർ അതിന്റെ പായ്ക്കളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക (ചിത്രം ഐ).
- അഡാപ്റ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ തൊടരുത്.

2.4

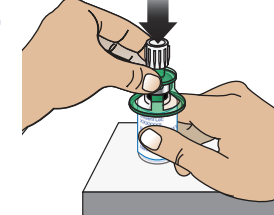


ചിത്രം ജെ

- വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിന്മേൽ വയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, വയലിന്റെ അഡാപ്റ്റർ വയലിന്റെ മുകളിൽ നേരെ താഴേയ്ക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് വയലിന്റെ അഡാപ്റ്റർ നേർപ്പിക്കൽ വയലിലേയ്ക്ക് പിടിപ്പിക്കുക (ചിത്രം ജെ).
- കുറിപ്പ്: വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിലെ മൂന്നു ചാരനിറമുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിലൂടെ തുളച്ച് കടന്നിരിക്കണം.

ഘട്ടം 2: ഡൈലുവൻ്റ് സിറിഞ്ച് തയ്യാറാക്കൽ (തുടരുന്നു)


2.5

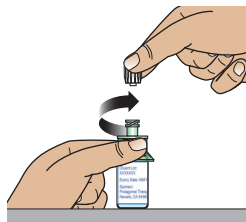

ചിത്രം കെ

- ഒരു കൈകൊണ്ട് വയൽ അഡാപ്റ്റർ പിടിച്ച് ക്ലിയറായ വയൽ അഡാപ്റ്റർ അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക, അടപ്പ് ഉയർന്ന് മാറുന്നതു വരെ മറ്റേ കൈകൊണ്ട് എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടത്തോട്ട് അത് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യുക (ചിത്രം കെ). വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അടപ്പ് കളയുക.
വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അഗ്രത്തിൽ തൊടരുത്.


2.6

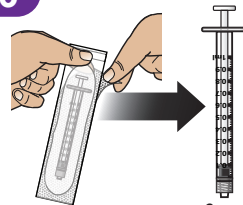

ചിത്രം എൽ

- സിറിഞ്ച് അതിന്റെ പായ്ക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക (ചിത്രം എൽ). സിറിഞ്ചിന്റെ മുന്നിട്ടുള്ള കൈകളിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലോ സ്വർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.


2.7

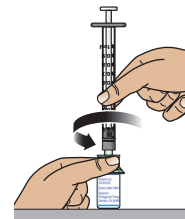

ചിത്രം എം

- വ്യത്തിയുള്ള പരന്ന പ്രതലത്തിൻമേൽ വയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ സിറിഞ്ച് വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിലേയ്ക്ക് ഘടികാരദിശയിൽ/വലത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നേർപ്പിക്കൽ വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിലേയ്ക്ക് സിറിഞ്ച് പിടിപ്പിക്കുക (ചിത്രം എം).
അമിതമായി മറുക്കരുത്.


2.8

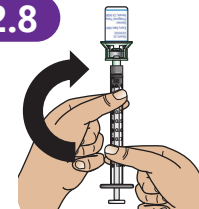

ചിത്രം എൻ

- നേർപ്പിക്കൽ വയൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലായിരിക്കത്തക്കവിധം തലകീഴായി തിരിക്കുക (ചിത്രം എൻ).

2.9

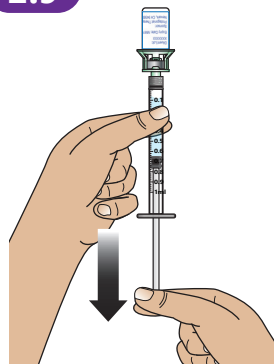

ചിത്രം ഒ

- പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം താഴേയ്ക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ലിക്വിഡ് ഡൈലുവൻ്റ്റുകളും സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക.
- സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് അൽപ്പം വായു കൂടെ വലിച്ചെടുത്താൽപ്പോലും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്ര ദ്രാവകം വലിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം ഒ). ഏതാനും തുള്ളി ദ്രാവകം വയലിനുള്ളിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്ര ദ്രാവകം നിങ്ങൾ സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം.
സിറിഞ്ചിൽനിന്ന് പ്ലഞ്ചർ പുറത്തേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.


2.10



ചിത്രം പി

- ഒരു കൈകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ പിടിച്ച് വയലിന്റെ അസംബ്ലി (വയലും വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററും), നിറച്ച സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് വിപരീത ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടത്തേയ്ക്ക് വലിച്ചുതിരിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം പി).
ഉപയോഗിച്ച വയൽ വലിച്ചെറിയരുത്. ഉപയോഗിച്ച വയലുകൾ, ഘടിപ്പിച്ച അഡാപ്റ്ററുകൾ സഹിതം, ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിൽ തിരികെ നൽകണം.

2.11




ചിത്രം ക്യൂ

- നിറച്ച സിറിഞ്ച് വ്യത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലോ സിറിഞ്ചിന്റെ മുന്നിട്ടുള്ള സ്വർശിക്കുന്നത് തടയുക (ചിത്രം ക്യൂ).

ഘട്ടം 3: റസ്ഫെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300) സിറിഞ്ച് തയ്യാറാക്കൽ

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു


3.1

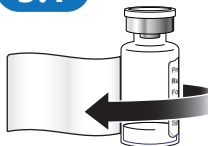

ചിത്രം ആർ

- പിടിജി-300 മരുന്നിന്റെ വയലിന്റെ വശം വെളിച്ചത്തുവരാൻ ലേബൽ പൊളിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വയലിനുള്ളിലുള്ളത് കാണാനാകും (ചിത്രം ആർ).
ലേബൽ മുഴുവനായും പൊളിച്ചു കളയരുത്.

3.2

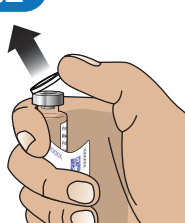

ചിത്രം എസ്

- പിടിജി-300 മരുന്നിന്റെ വയലിൽനിന്ന് വെളുത്ത അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക (ചിത്രം എസ്).


3.3



ചിത്രം ടി

- പിടിജി-300 മരുന്നിന്റെ വയലിന്റെ മുകളിലെ ചാരനിറമുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പർ ഒരു പുതിയ ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക (ചിത്രം ടി). ഉപയോഗിച്ച സ്വാബ് കളയുക.
വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം വയലിന്റെ മുകളിലെ ചാരനിറമുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തൊടരുത്.



3.4

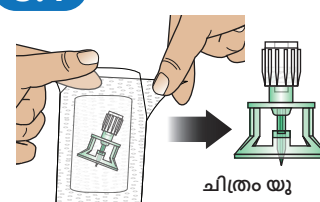

ചിത്രം യു

- മറ്റേ വയൽ അഡാപ്റ്റർ അതിന്റെ പായ്ക്കുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക (ചിത്രം യു).
അഡാപ്റ്റർ മുന്നിൽ തൊടരുത്.

3.5

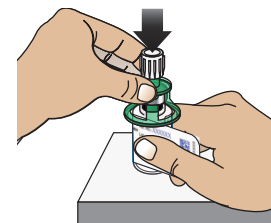


ചിത്രം വി

- വ്യത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, വയലിന്റെ അഡാപ്റ്റർ വയലിന്റെ മുകളിൽ നേരെ താഴേയ്ക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് വയലിന്റെ അഡാപ്റ്റർ മരുന്ന് വയലിലേയ്ക്ക് പിടിപ്പിക്കുക (ചിത്രം വി).
കുറിപ്പ്: വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിലെ മുന്നിട്ടുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പറിലൂടെ തുളച്ച് കടന്നിരിക്കണം.

ഘട്ടം 3: റസ്പെർട്ടൈഡ് (പിടിജി-300) സിറിഞ്ച് തയ്യാറാക്കൽ (തുടർച്ച)

3.6

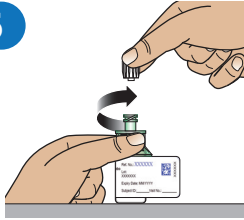

ചിത്രം ഡബ്ബു

- ഒരു കൈകൊണ്ട് വയൽ അഡാപ്റ്റർ പിടിച്ച് ക്ലിയറായ വയൽ അഡാപ്റ്റർ അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക, അടപ്പ് ഉയർന്ന് മാറുന്നതുവരെ മറ്റേ കൈകൊണ്ട് എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടത്തോട്ട് അത് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യുക (ചിത്രം ഡബ്ബു). വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അടപ്പ് കളയുക. വയൽ അഡാപ്റ്ററിന്റെ അഗ്രത്തിൽ തൊടരുത്.


3.7



ചിത്രം എക്സ്

- വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന ഉപരിതലത്തിൽ വയൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ സിറിഞ്ച് വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിലേയ്ക്ക് ഘടികാരദിശയിൽ/ വലത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പിടിജി-300 വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിലേയ്ക്ക് ഡൈലുവന്റ് അടങ്ങിയ സിറിഞ്ച് പിടിപ്പിക്കുക (ചിത്രം എക്സ്). അമിതമായി മുറുകരുത്


3.8

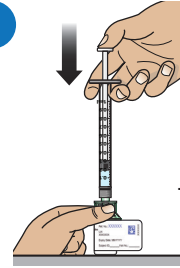

ചിത്രം വൈ

- പൂർണ്ണമായി താഴ്ത്തുന്നതുവരെ സിറിഞ്ച് പ്ലഞ്ചറിൽ സാവധാനം താഴേയ്ക്ക് അമർത്തിക്കൊണ്ട് മരുന്നിന്റെ വയലിലേയ്ക്ക് ഡൈലുവന്റ് കുത്തിവയ്ക്കുക (ചിത്രം വൈ).

3.9

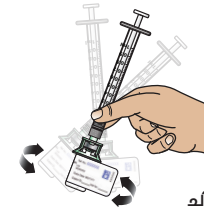

ചിത്രം സെഡ്

60 സെക്കൻഡ് സാവധാനം ചുഴറ്റുക

- കുറഞ്ഞത് 60 സെക്കൻഡ് മരുന്നിന്റെ വയൽ സാവധാനം മിതമായി ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് ഡൈലുവന്റും മരുന്നും കൂട്ടിക്കലർത്തുക (ചിത്രം സെഡ്). മരുന്നിന് ഒരു പതഞ്ഞ രുപമുണ്ടാകാം. കൂലുക്കരുത്. കുറിപ്പ്: മരുന്ന് കലർത്തി 4 മണിക്കൂറിനകം അത് കുത്തിവയ്ക്കുക.

3.10




ചിത്രം എഫ്

വയൽ 60 സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക

- വയൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുക, ദ്രാവകം സ്ഥിരപ്പെടാനും പത പോകാനും അനുവദിക്കാനായി കുറഞ്ഞത് 60 സെക്കൻഡ് അത് അങ്ങനെയൊന്നായിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക (ചിത്രം എഫ്).


3.11

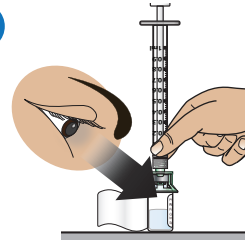

ചിത്രം എബി

- ദ്രാവകം ഒരിക്കൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ്രാവകം പരിശോധിക്കുക (ചിത്രം എബി). അത് നേരിയ പതയോടെ വ്യക്തവും നിറമില്ലാത്തതും ദൃശ്യമായ കണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തവുമായിരിക്കണം. ദ്രാവകം നിറമുള്ളതായി അല്ലെങ്കിൽ കണികകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ വയൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.


3.12

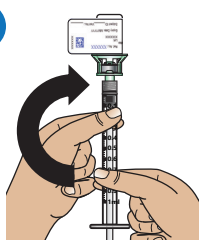

ചിത്രം എസി

- തലകീഴായി തിരിക്കുക, അങ്ങനെ പിടിജി-300 മരുന്നിന്റെ വയൽ ഇപ്പോൾ മുകളിലാകുന്നു (ചിത്രം എസി).

3.13

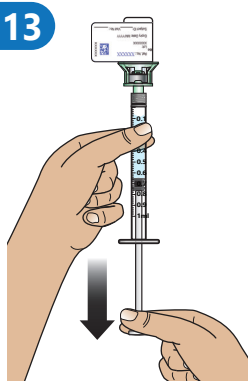


ചിത്രം എഡി

- പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം താഴേയ്ക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തിയ മുഴുവൻ മരുന്നും സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം എഡി). ഏതാനും തുള്ളി ദ്രാവകം കുപ്പിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. സിറിഞ്ചിൽനിന്ന് പ്ലഞ്ചർ പുറത്തേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറിപ്പ്: വലിയ അളവിൽ വായു കാണുകയാണെങ്കിൽ, സിറിഞ്ചിൽ ദ്രാവകം മാത്രം നിറയുന്ന വിധത്തിൽ വായു സാവധാനം വയലിലേയ്ക്ക് തിരികെ തള്ളുക.

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു


3.14

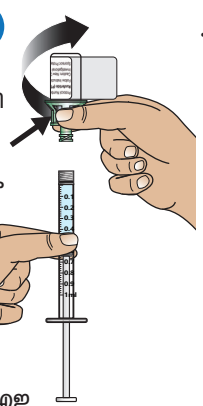

ചിത്രം എഇ

- ഒരു കൈകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് പിടിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ പിടിച്ച് വയലിന്റെ അസംബ്ലി (വയലും വയലിന്റെ അഡാപ്റ്ററും) നിറച്ച സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് വിപരീത ഘടികാരദിശയിൽ/ഇടത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുക (ചിത്രം എഇ). ഉപയോഗിച്ച വയൽ വലിച്ചെറിയരുത്. ഉപയോഗിച്ച വയലുകൾ, പിടിപ്പിച്ച അഡാപ്റ്ററുകൾ സഹനിറം ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിൽ തിരികെ കൊടുക്കുക.


3.15

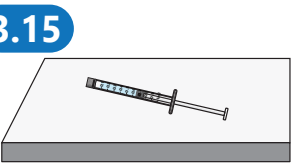

ചിത്രം എഎഫ്

- നിറച്ച സിറിഞ്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വെച്ചുവെക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലോ ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലോ സിറിഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക (ചിത്രം എഎഫ്).


3.16

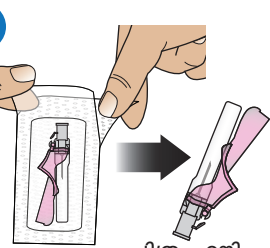

ചിത്രം എജി

- പായ്ക്കെജിംഗിൽ നിന്ന് സൂചി പുറത്തെടുക്കുക (ചിത്രം എജി). സൂചിയുടെ താഴെ/തുന്ന അറ്റത്ത് തൊടരുത്.


3.17

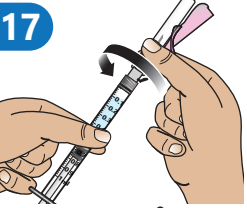

ചിത്രം എഎച്ച്

- ഒരു കൈയിൽ സിറിഞ്ച് പിടിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധം അനുഭവപ്പെടുന്നതുവരെ സൂചി സിറിഞ്ചിലേയ്ക്ക് ഘടികാരദിശയിൽ/വലത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക (ചിത്രം എഎച്ച്).

3.18

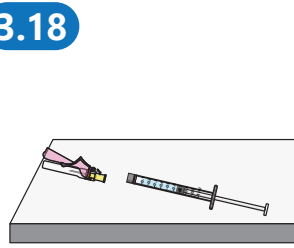


ചിത്രം എഐ

- തയ്യാറാക്കിയ സിറിഞ്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുക (ചിത്രം എഐ).

ഘട്ടം 4: കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥാനം തയ്യാറാക്കൽ

4.1


മുൻവശത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ച

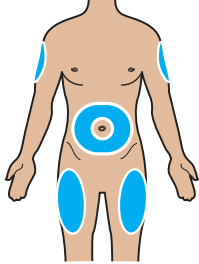

ചിത്രം എജെ

- ഇനി പറയുന്ന ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുത്തിവയ്പ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ചിത്രം എജെ):
- ഉദരം (പൊക്കിളിയിൽ ബ്രെസ്റ്റ് ബട്ടൺ) നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 ഇഞ്ച് അകലെ)
- തുടയുടെ മദ്ധ്യഭാഗം
- നിങ്ങൾ കുത്തിവയ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിചരണദാതാവ് ആണെങ്കിൽ, രോഗിയുടെ കൈയുടെ മുകളിലെ പുറംഭാഗവും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
- ചർമ്മം മൃദുവോ ക്ഷതമുള്ളതോ ചുവന്നതോ അസ്വസ്ഥതയുള്ളതോ കടുപ്പമായതോ പൊട്ടിയതോ ആയ ഒരു സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.
- ഒരേ സ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ കുത്തിവയ്ക്കരുത്. കുത്തിവയ്പ്പ് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുത്തിവയ്പ് സ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ എഴുതിവെയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ചെയ്യുക.


4.2

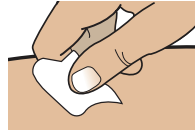

ചിത്രം എകെ

- ഒരു പുതിയ ആൽക്കഹോൾ സ്വാബ് ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത കുത്തിവയ്പ് സ്ഥാനം വൃത്തിയാക്കുക (ചിത്രം എകെ). ഉപയോഗിച്ച സ്വാബ് കളയുക.
- വായുവിൽ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കുക.


5.1

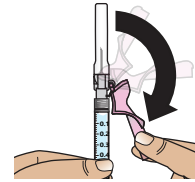

ചിത്രം എഎൽ

- പിങ്ക് സൂചിയുടെ ഷീൽഡ് പിന്നിലേയ്ക്ക് വലിക്കുക (ചിത്രം എഎൽ).


5.2

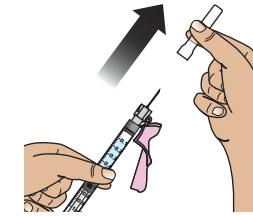

ചിത്രം എഎം

- ഒരു കൈകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് പിടിച്ചു, മറ്റേ കൈകൊണ്ട് അടപ്പ് മുറുകെ നേരെ വലിച്ചുവലിക്കാൻ സൂചിയുടെ അടപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുക (ചിത്രം എഎം).
- നിങ്ങൾക്ക് സൂചി ഉടക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അടപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സൂചിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈ അകലേയ്ക്ക് നീക്കുക.


5.3

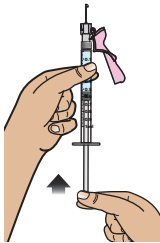

ചിത്രം എഎൻ

- ആവശ്യമെങ്കിൽ സിറിഞ്ചിൽനിന്ന് വായു നീക്കം ചെയ്യുക (ചിത്രം എഎൻ). ഇത് ചെയ്യുന്നതിനായി:
 - സൂചിയുടെ അറ്റം നേരെ മുകളിലേയ്ക്ക് ചൂണ്ടി സിറിഞ്ച് പിടിക്കുക.
 - വായു അല്ലെങ്കിൽ കുുമിളകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിറിഞ്ചിന്റെ അഗ്രത്തിലേയ്ക്ക് നീക്കാൻ സിറിഞ്ചിൽ തട്ടുക.
 - വായു അല്ലെങ്കിൽ കുുമിളകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി സിറിഞ്ചിന്റെ പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തള്ളുക. സൂചിയുടെ അറ്റത്ത് ദ്രാവകം ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ തള്ളുന്നത് നിർത്തുക.
 - 1 മുതൽ 2 തുള്ളി വരെയുള്ള ദ്രാവകത്തിൽ കുടുതൽ പുറന്തള്ളരുത്. ഒരു ചെറിയ വായു വിടവ്/കുമിള സിറിഞ്ചിൽ അവശേഷിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല.


5.4



ചിത്രം എഒ

- കുത്തിവയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ചർമ്മം നുള്ളിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു കൈ ഉപയോഗിക്കുക (ചിത്രം എഒ). ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഫാറ്റി ടിഷ്യൂവിലേയ്ക്ക് സൂചി കടത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.


5.5

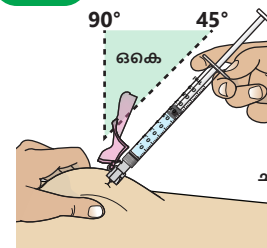

ചിത്രം എപി

- നുള്ളിപ്പിടിച്ച ചർമ്മത്തിലേയ്ക്ക് 45-90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ സൂചി കടത്തുക (ചിത്രം എപി).
- അതിനുശേഷം നുള്ളിപ്പിടിച്ച ചർമ്മം വിടുക.

5.6

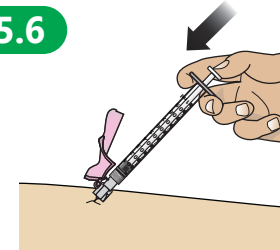


ചിത്രം എക്യു

- മുഴുവൻ പിടിജി-300 മരുന്നും കുത്തിവയ്ക്കാൻ പ്ലഞ്ചർ സാവധാനം തള്ളുക (ചിത്രം എക്യു).
- മുഴുവൻ ദ്രാവകവും ഒരിക്കൽ കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൂചിയും സിറിഞ്ചും നിങ്ങൾ അത് കടത്തിയ അതേ ആംഗിളിൽ ചർമ്മത്തിൽനിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക.

ഘട്ടം 6: റസ്പെൻഡെഡ് (പിടിജി-300) ഡിസ്പോസ് ചെയ്യൽ


6.1

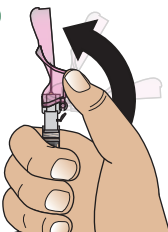

ചിത്രം എആർ

- പിങ്ക് സൂചിയുടെ ഷീൽഡ് സൂചിയുടെ മുകളിലൂടെ യഥാസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് നീങ്ങി സൂചി മുടുന്നതുവരെ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തള്ളുക (ചിത്രം എആർ).


6.2

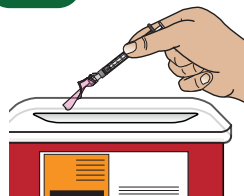

ചിത്രം എഎസ്

- ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് ഉടൻതന്നെ ഷാർപ്പ് കണ്ടെയ്നറിൽ വയ്ക്കുക (ചിത്രം എഎസ്).
- സൂചിയും സിറിഞ്ചും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചവറുകുട്ടയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയരുത്.
- സൂചിയും സിറിഞ്ചും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്.
- ഷാർപ്പ് കണ്ടെയ്നർ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്തവിധം സൂക്ഷിക്കുക.

6.3

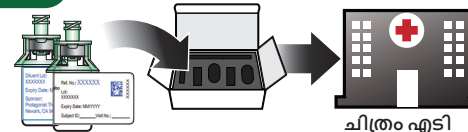

ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റ്

ചിത്രം എടി

- ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് വയലുകളും, പിടിപ്പിച്ച അഡാപ്റ്ററുകൾ സഹിതം ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിൽ തിരികെ നൽകുക (ചിത്രം എടി).
- മറ്റ് വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലെ ചവറുകുട്ടയിൽ ഇടുക. ഉപയോഗിച്ച വയലിന്റെ അടപ്പുകൾ, ഉപയോഗിച്ച ആൽക്കഹോൾ സ്വാബുകൾ, തുറന്ന പായ്ക്കേജിംഗ് എന്നിവ വീട്ടിലെ ചവറുകുട്ടയിൽ കളയാവുന്നതാണ്.

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ

- പിടിജി-300 എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൈറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുക.